

PREFILTRO

para piscinas con rebosadero

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


El envío incluye :

- A** 1 Prefiltro transparente, montado con rejilla de separación en acero inoxidable V4A con agujeros de 3 mm Ø
- 2 Codos de 90°, de 110 mm Ø para el montaje del rebosadero / al depósito de compensación (suetos).
- B** 1 Llave de paso, 75 mm Ø con reducción de 90-75 mm (suetos). Abrir la llave para limpiar el prefiltro.
- E** Boca para limpiar, 2 tapones 1 1/2"

Material para fijar el prefiltro : 2 Posibilidades


- C** 1-Fijación al techo
En el material suministrado se encuentra un set para la fijación del prefiltro al techo. En la tapa superior del prefiltro hay unos agujeros, para fijar unas argolla.
- D** 2-Fijación al suelo
En el material suministrado se incluyen dos placas de PVC, a éstas se puede encolar un tubo de PVC de 63 mm Ø de longitud variable. De este modo se crea un pie de apoyo que se encolará a la parte inferior del prefiltro.

Esquema de montaje

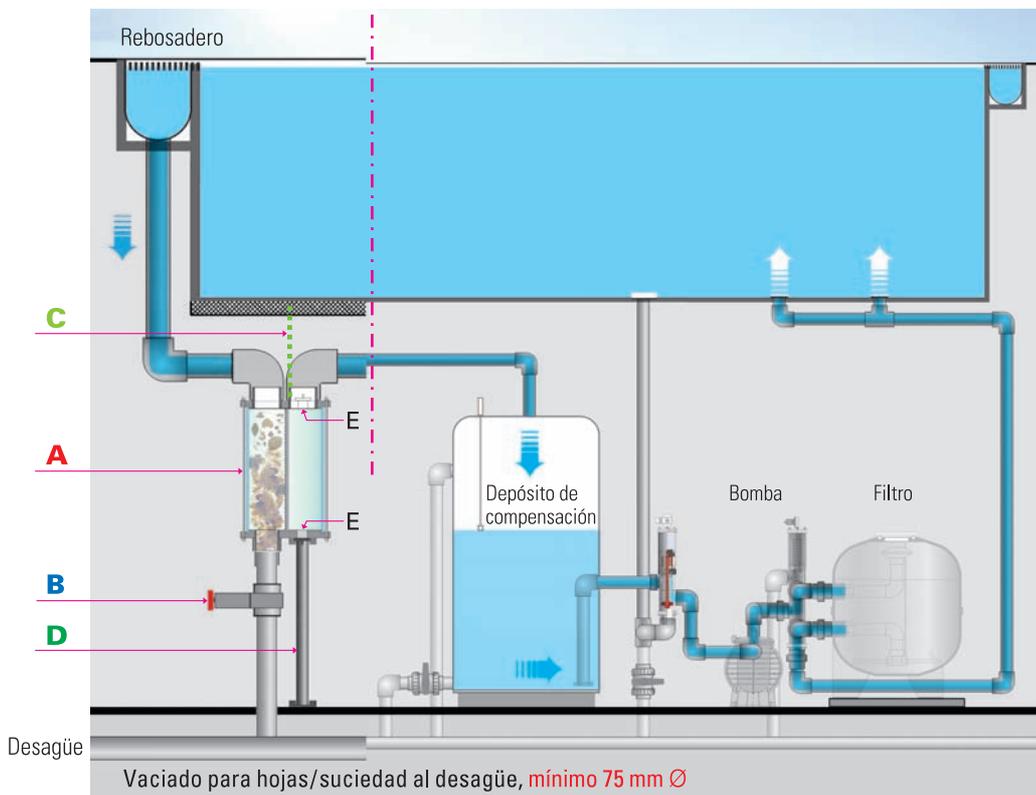

→ Tubería colectora del rebosadero, superior a 110 mm Ø → Montaje con By-pass.

Dimensiones

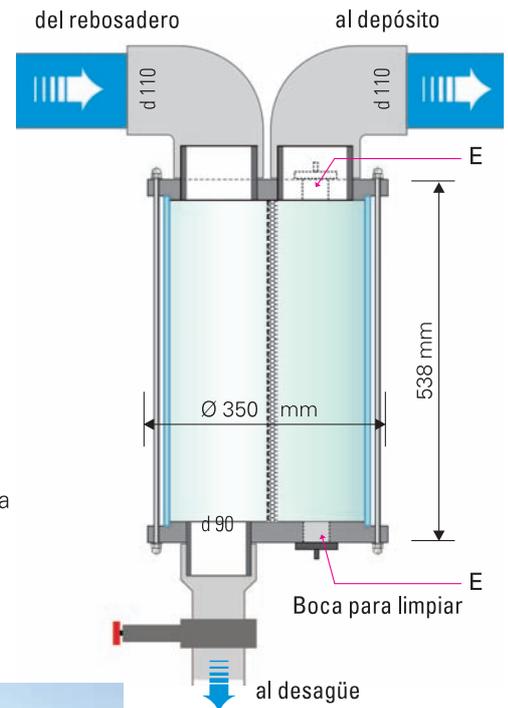

Ejemplo de montaje

